PANTHER™ LS8EQ
クイックリファレンスカード

パンドウイットコーポレーション日本支社
Rev. 1 – 4/16/09

LS8EQ プリンタ及び付属品

部品番号	明細
LS8EQ-KIT-ACS	LS8E プリンタ,ラベル(S100X150VAC: 1 巻)単 3 電池 6 本、ケース、LS8-PCKIT, 保護カバー(LS8-IB)、ストラップ(LS8-WS), LS8E-ACS(120VAC アダプター)
LS8EQ-KIT	LS8E プリンタ,ラベル(S100X150VAC: 1 巻)単 3 電池 6 本、ケース、LS8-PCKIT, 保護カバー(LS8-IB)、ストラップ(LS8-WS)
LS8EQ	LS8E プリンタ,ラベル(S100X150VAC:1 巻) 単 3 電池 6 本
LS8E-ACS	120 VAC アダプター ※充電はできません
LS8-PCKIT	USB ケーブル、CD(パンサーリンクソフトウェア、取扱説明書)
LS8-IB	保護カバー
LS8-WS	ストラップ
LS8-CLN	クリーニングキット

P/™ ラベルカセット

- セルフラミネートラベル、熱収縮チューブマーカー、コンポーネントラベル、連続テープに印字可能です。
- カセット装着すると、自動的にカセットを認識し、プリンタの設定を調整します。
- 集積記憶装置によって、使用した最後のテキストを保存し、後で呼び出せます。またカセット内のラベル残数も記録しています。

P/™ ラベルカセット

ラベルの材質	部品番号例	一般的な使用用途
セルフラミネートラベル、ビニル*	S100X150VAC	ワイヤー/ケーブル類の標識
熱収縮チューブマーカー、ポリオレフィン^	H000X044H1C	ワイヤー/ケーブル類の標識
ビニルクロス	N100X125CBC	ワイヤー/ケーブル類の標識
ナイロンクロス連続テープ	T100X000C1C-BK	ワイヤー/ケーブル類の標識
旗型ラベル	F100X150AJC	ワイヤー/ケーブル類の標識
マーカープレート^	M300X050Y6C	ワイヤー/ケーブル類の標識
粘着剤付きポリエステル	C200X100YJC	一般的な部品のラベル標識
粘着剤なしポリエステル	C390X030Y1C	ネットワークシステムのラベル標識
ポリオレフィン連続テープ	T031X000FJC-BK	ネットワークシステム及びターミナルブロックのラベル標識
カラービニル* 連続テープ	T100X000VXC-BK	安全標識

^ 色は白と黄があります。
* 各色取り揃えております。詳しくはお問い合わせください。

使ってみよう

- プリンタ背面の電池カバーを外します。
- 単 3 乾電池 6 本を、電池装着部分に表示されている向きに従い装着します。

電池を間違った方向で装着しないでください。プリンタの電子機器部分に損傷を与える原因になります。電池を交換するときは、6 本すべての電池を同時に交換してください。

- 電池カバーを取り付けます。
- プリンタ背面のラベルカセットカバーを取り外します。
- ラベルカセットを装着します。カセットをしっかりと押して、所定の位置にロックします。自動的にプリンタに電源が入ります。
- ラベルカセットカバーを取り付けます。
- 印字ヘッドラッチを動かしてロックします。

印刷準備完了です！！

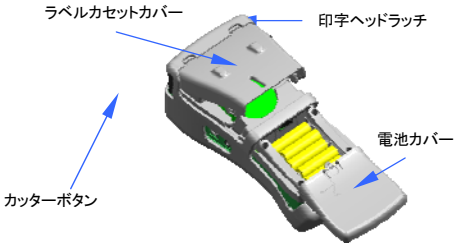

LS8EQ ディスプレイ画面

LS8EQ ツールメニュー

- Serial：連番ツール
- Symbol：記号ツール
- Data：データツール
- Bar Code：バーコードツール
- Date：日付ツール
- Time：時刻ツール

LS8EQ キーボード機能

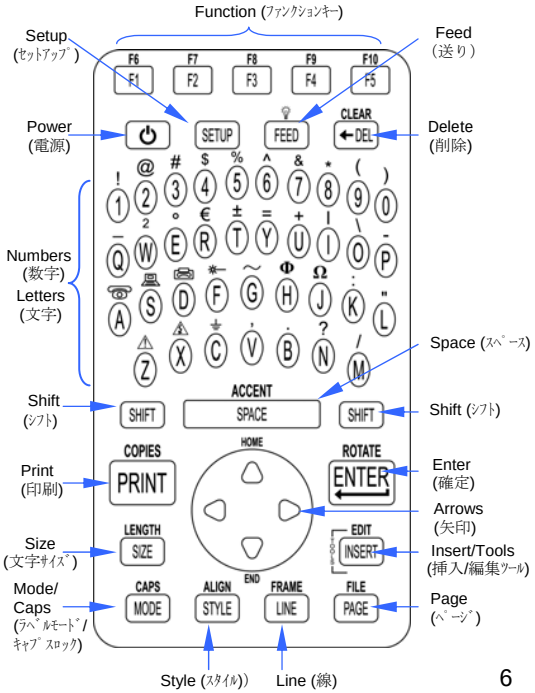

テキストフォントサイズ

フォントサイズ	印字例
4	ABC
6	ABC
8	ABC
10	ABC
12	ABC
16	ABC
24	ABC
36	ABC
48	AB

フォントサイズ	印字例
72	A

Text Font Style

標準

標準 + 下線

太字

太字 +下線

テキストスタイルの変更は、すべての文字に一度に適用させることや、変更後に挿入した文字のみに適用させることができます。

連番ツール

1. “1A-A”と入力します。
2. 「INSERT 」キーを押して「 Serial」を選択します。
3. 「start」欄に 01、「 stop」欄に 02, 「increment」欄に 1、と入力します。
4. 「ENTER」キーを押します。
5. 「PRINT」キーを押します。

印字例：セルフラミネートラベル（S100X150VAC）にワイヤーマーカーモード(Wiremarker mode)で上記連番を印字した場合

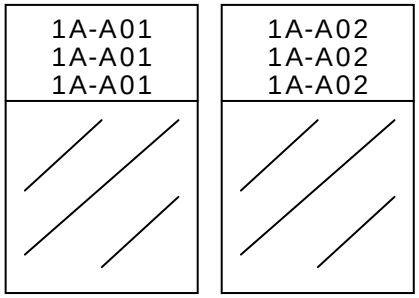

記号ツール

1. 「INSERT 」キーを押して「 Symbol」を選択します
2. 記号ライブラリから 19 番の記号を選びます。
3. 「ENTER」キーを押します。
4. 「SPACE」キーを押します。
5. “CAUTION”と入力します。
6. 「PRINT」キーを押します。

印字例：連続テープ（ T100X000VXC-BK）に上記を印字した場合

記号ライブラリ内の記号例:

その他全部で 82 種類あります。

データツール

新しいデータリストを作成する場合

1. 「INSERT」キーを押して、「 Data」を選択します。
2. 「Create/Edit」をハイライトします。
3. 「ENTER」キーを押します。
4. データの入力を始めます。「PAGE」キーを使用して、次のページ、もしくは前のページに移動できます。
5. データリストを終了するには、「F5」キーを押します。
6. 「S」キーを押して、「[S]ave」を選択します。
7. 下にスクロールして「Action」をハイライトします。
8. 「Save and Exit」を選択して「ENTER」キーを押します。
9. 「 PRINT」キーを押して印刷します。

前に保存したデータリストを呼び出す場合

1. 「INSERT」キーを押して、「 Data」を選択します。
2. 「Choose File」をハイライトし、「右矢印」キーで保存したデータリストを選びます。
3. 下にスクロールして「Action」をハイライトします。
4. 「Save and Exit」を選択して「ENTER」キーを押します。
5. 「 PRINT」キーを押して印刷します。

- データリストツールでは、PC で作成したファイルを LS8EQ にインポートすることが可能です。
- データリストを Microsoft エクセルで作成し、*PANTHERLINK™*(パンサーリンク)を使用して LS8EQ にインポートします。詳細は取扱説明書をご参照ください。（www.panduit.co.jp より無料ダウンロードできます）

バーコードツール

1. 「INSERT」キーを押して、「 Bar Code」を選択します。
2. 「右矢印」キーを押して、ウィンドウ内にテキストを入力します。
3. 「ENTER」キーを押します。
4. 「ENTER」キーを押します。
5. 「 PRINT」キーを押して印刷します。

印字例：連続テープ（ T100X000VPC-BK）に上記を印字した場合

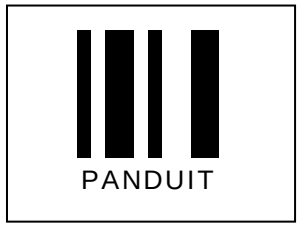

- バーコードのフォーマットは、Code39 と Code128 です。

時刻ツール

1. 「INSERT 」キーを押して「 Time」を選択します。
2. 電源を入れてから、まだ時刻設定を行っていない場合は、時刻を設定します。
3. 「 ENTER」キーを押します。

印字例：コンポーネントラベル（C100X050YJC）で上記を印字した場合

日付ツール

1. 「INSERT 」キーを押して「 Date」を選択します。
2. 電源を入れてから、まだ日付刻設定を行っていない場合は、日付を設定します。
3. 「ENTER」キーを押します。

印字例：熱収縮チューブマーカー（H000X044H1C）で印字した場合



その他の機能

- POWER（電源）– プリンタ電源をオン/オフします
- SETUP（セットアップ）–セットアップメニューにアクセスします
- DELETE（削除）– 文字やツールを消去します
- CLEAR（クリア）– 画面全体をクリアします
- FEED（フィード）– ラベルを 1 枚フィードします
- – バックライトのオン/オフを示します
- PRINT（印字）– ラベルを印字します
- COPIES（コピー）– ラベルを複数枚、複数ページ印字します
- SIZE（サイズ）– テキストのフォントサイズを選択します
- LENGTH（長さ）– 連続ラベルの用紙の長さを設定します
- STYLE（スタイル）– テキストのフォントスタイルを選択します
- ALIGN（位置合わせ）– ラベルの位置合わせを変更します
- LINE（線）– ラベルに縦線・横線を追加します。
- FRAME（枠）– ラベルの周りに枠を追加します
- PAGE（ページ）– 別のページへ移動します
- FILE（ファイル）– ファイルマネージャにアクセスします
- INSERT（挿入）– 新しいツールを挿入します
- EDIT（編集）– 既存のツールを編集します
- MODE（ラベル）– ラベルモードを変更します
- CAPS（キャプス）– キャプスロックのオン/オフをします
- HOME（ホーム）– 画面の一番前の位置へ移動します
- END（エンド）– 画面の一番後ろの位置に移動します
- SHIFT(シフト) – キーパッドの 2 次機能（黄色の表示）へアクセスします
- SPACE（スペース）– ラベルにスペースを追加します
- ACCENT – 国際文字を挿入します
- ENTER（エンター）– 次行へ移動、またはメニュー変更を確定します
- ROTATE(回転) –ラベルを 0、90、180、または 270 度回転します

セットアップメニュー

- Language(言語)– プリンタで使用する言語を設定します
- Units(単位) – 長さの単位をインチまたはミリに設定します
- Bar Code(バーコード) – バーコードツールのデフォルト値を設定します
- Contrast(コントラスト) – 画面の明るさを調節します
- Heat(熱) – 印字ヘッドの温度を調節します
- Version（バージョン） – 現在のファームウェアのバージョンを表示します
- Date/Time（日付/時刻） – 時刻と日付を設定します。また時刻と日付のフォーマットを選択します
- Factory Defaults(工場出荷時設定) – プリンタのすべての設定を工場出荷時の元の値にリセットします
- PC Interface (PC インターフェイス)- Easy-Mark ラベル印字ソフトから直接印字したり、データリストやラベルファイルを PC とプリンタ間でやり取りしたり, Excel ファイルから印字したり、ファームウェアのアップグレードをすることができます
- Cut/Pause(カット/一時停止) – ラベルとラベルの間で印刷を自動的に一時停止しカットできるようにします
- Auto-off(自動電源オフ) – 5 分自動シャットオフ機能をオン/オフします。

特殊機能(F キー)

- F1 – 特殊機能(F キー)メニューの表示
- F2 – ユーザープロファイルの保存/呼び出し
- F3 – ラベルカセット情報の表示
- F4 – 業界/用途別ラベルウィザード
- F5 – ヨーロッパターミナルブロック向けの DIN モード
- F6 – ワイヤーマーク作成クイックキー(ナイロンクロス及びビニルクロスの連続テープ)
- F7 – 印刷プレビュー

www.panduit.co.jp より以下の資料が無料ダウンロードできます

- クイックリファレンスカード
- 取扱説明書： より詳しい取扱説明書をご用意しています。

パンドウイットコーポレーション日本支社
問い合わせ先：カスタマーサービス
TEL: 03-6863-6060
www.panduit.co.jp

PART NO. LS8EQ-QS-A, Rev. 0